~~~~~~~~~~~~~УМОВИ ГАРАНТІЇ~~~~~~~~~~~~

КОНТРОЛЕРА PK- 23 PID

1. Гарантійний строк становить два роки, але не більше 30 місяців з дати виготовлення.
2. Виробник зобов'язується виконати безкоштовний гарантійний ремонт протягом 7 днів від дати поставки дефектного товару до компанії ТОВ "NOWOSOLAR", доставка обладнання здійснюється за рахунок замовника, у випадку визнання ремонту гарантійним, відремонтоване обладнання повертається замовнику за рахунок виробника.
3. Пошкоджений контролер з гарантійним талоном, !! описом пошкодження !! і доказом покупки відправити Польською Поштою на адресу виробника.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані:
   - Неправильним використанням
   - Ремонтами, виконаними сторонніми особами
   - Механічними пошкодженнями
   - атмосферними розрядами
   - зануренням датчика або терміка в рідини, наприклад олію.
5. Гарантійний талон без печатки та дати продажу є недійсним.

Ця гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє прав покупця відповідно до закону про права споживачів.

~~~~~~~~~~~~ОПИС ПОШКОДЖЕННЯ~~~~~~~~~~~~

1	
2	
3	

ДАТА ВИРОБНИЦТВА	ДАТА ПРОДАЖУ	ОСОБА, ЩО ВИКОНУЄ МОНТАЖ ПІДПИС:

Контролер PK – 23 PID

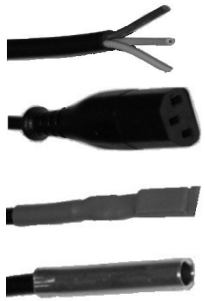

Насос ЦО
Насос ГВП

Дуття

Термік
Датчик темп. ц.о.
Датчик Темп. гвп.

~~~~~~~~~~~~~!!!УВАГА!!! ~~~~~~~~~~~~~

- **МОНТАЖ ВИКОНУЄ ОСОБА, ЯКА МАЄ ВІДПОВІДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДО РОБОТИ З ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯМ!**
- **ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЕР НЕОБХІДНО ОБОВ"ЯЗКОВО ВІДКЛЮЧИТИ ВІД МЕРЕЖІ 230 В!**
- **КОНТРОЛЕР НЕОБХІДНО ПІДКЛЮЧИТИ ДО МЕРЕЖІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ!**
- **КОНТРОЛЕР НЕ МОЖЕ ПІДДАВАТИСЯ ВПЛИВУ ВОЛОГИ!**

~~~~~~~~~~~~~ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ~~~~~~~~~~~~~

Діапазон номінальної напруги	**230 В 50 [Гц]**
Вид живлення	**Змінний струм ~**
Номінальний струм ВИХОДУ НАСОСА ГВП 230V/50Hz	**1 Ампер [A]**
Номінальний струм ВИХОДУ НАСОСА Ц.О. 230В/50Гц	**1 Ампер [A]**
Номінальний струм ВИХОДУ ПОВІТРОДУВКИ	**1 Ампер [A**
СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РЕГУЛЯТОРА	**3 Ват [Вт]**
ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ	**від 0 ºC до 99 ºC**
ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ	**від 35 ºC до 95 ºC**
УВІМКНЕННЯ ЗАХИСТУ	**85 ºC**
ГІСТЕРЕЗИС	**від 2 ºC до 9 ºC**
ТЕМПЕРАТУРА УВІМКНЕННЯ	**від 30 ºC до 95 ºC**
Номінальна імпульсна напруга	**2500 В**
Ступінь захисту корпуса	**IP20**
Ступінь забруднення всередині регулятора	2
Ступінь забруднення зовні регулятора	3
	T40
	КЛАС ЗАХИСТУ II

~~~~~~~~~~~~~МОНТАЖ~~~~~~~~~~~~~

1 Прикріпити за допомогою саморізів стелаж під контролер до котла ц.о., а після цього прикріпити контролер.
2 Датчик ц.о. разом з терміком (додаткове термічне забезпечення, що запобігає перегріву - кипінню води в печі - у вигляді терміка/біметалевий вимикач) закріпіть на виході (трубі) теплої води з котла і старанно ізолюйте, наприклад, за допомогою ізоляційного кожуха. Датчик гвп закріпити на резервуарі гарячого водопостачання і добре ізолювати.

!!! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ ДАТЧИК ТЕМП. І ТЕРМІК І РІДИНАХ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ ПОШКОДЖЕННЯМ КОНТРОЛЕРА І ВТРАТОЮ ГАРАНТІЇ !!!

3 Кабелі живлення насоса повинні бути під'єднані згідно з маркуванням на даному насосі.
4 Повітродувку/вентилятор під'єднайте за допомогою відповідної вилки до контролера.
5 Підключіть контролер до мережі 230 В.

~~~~~~~~~~~~~ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ~~~~~~~~

Після увімкнення контролера почекайте кілька секунд, поки контролер виконає внутрішній тест і на дисплеї з'явиться відповідна температура, яку вказує датчик температури у вигляді **XX**º. З цього місця можливі два кроки:

Перший крок – зміна температури на котлі шляхом натискання клавіші ▲ ▼

Другий крок – вхід в МЕНЮ шляхом натискання клавіші M на 5 секунд

Третій крок – розпалювання (>30 градусів за Цельсієм)

Що стосується 1 (перший крок) – РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НА КОТЛІ

- натискаючи клавішу ▲ або ▼ встановлюємо потрібне значення температури на котлі. Після встановлення необхідного значення температури контролер через 2 секунди затверджує зміни і покаже поточну температуру на котлі.

Що стосується 2 (другий крок) ПЕРЕСУВАННЯ ПО МЕНЮ

Після натискання клавіші M протягом близько 5 секунд входимо в МЕНЮ користувача

Що стосується 2.1 Настройка параметру "ПРОДУВКА ПЕРЕРВА"

Після натискання клавіші M протягом близько 5 секунд входимо в МЕНЮ користувача і активізується діод, що вказує параметр "ПРОДУВКА ПЕРЕРВА", а на дисплеї з'явиться його значення, що блимає. Натискаючи клавішу ▲ або ▼ встановлюємо необхідне значення (15-30 хвилин). Після встановлення відповідного значення натискаємо клавішу M, переходячи до настройки параметру „ПРОДУВКА РОБОТА"

Примітки: